


2012年08月29日

お客様各位

 **日精株式会社**  
パーキングシステム事業部

## 機械式駐車装置の取扱いにご注意

機械式駐車装置は取扱いを誤りますと、重大な事故につながる場合があります。  
特に小さなお子様には、細心の注意を払いご利用いただきますよう、今一度、取扱説明書などをご確認のうえ、注意喚起のご協力をお願い致します。

小さなお子様がいらっしゃる利用者の方は、以下の点について十分注意してください。

- ・ **パーキング操作時にはお子様から目を離さないこと**
- ・ **お子様にパーキングを操作させないこと**
- ・ **お子様を一人で乗込室内に入らせないこと**
- ・ **お子様を乗込室内で遊ばせないこと**

■次ページの「[駐車場ご利用時の注意事項](#)」をご一読くださいますよう、お願い致します。

# 駐車場ご利用時の注意事項

いつも安全・安心にご利用いただくために  
以下の注意事項をもう一度確認願います

**1 取扱説明を受けましたか?**



操作される方は、管理責任者となります。  
取扱説明書を熟読し、必要な知識、取扱い上の注意  
事項を厳守してください。

**2 車のサイズを確かめて、  
ゆっくりと入庫してください**



全長・全幅・全高・重量、特に車検証に記載のない  
タイヤ外間幅・最低地上高にも注意してください。

**3 アンテナ・ドア・ミラーをたたみ、  
ロックしてください**



厳守いただければ、  
次のご利用者の方が入庫できなくなります。

**4 乗込口内の無人確認**



ドアが開いている場合、庫内に人がいることがあり  
ますので目視で確認してください。

**5 運転者以外の方は庫内に入らないでください**



同乗者の乗降は、乗込口の外で行ってください。

**6 パーキングブレーキを確認**



停車中や入庫後は、パーキングブレーキを確実に  
かけてください。

**7 周囲の確認**



ターンテーブルの周囲に人がいないことや障害物  
がないことを確認の上操作してください。

**8 入庫後は扉を閉じてください**



庫内の安全を確認の上、入口の扉を閉じてください。

**9 駐車場運転中は車のリモコン  
操作をしないでください**




機器の誤動作や車のロック解除によって事故の原  
因となります。

**10 車の改造・突起物のある車は  
入庫できません**



入庫可能な車種(型式)であっても、改造や突起物  
によって内部で機器と接触する危険がありますの  
で入庫できません。

**11 落し物に注意**

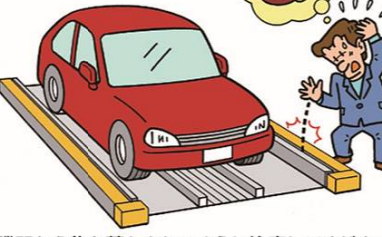

隙間から物を落とさないように注意してください。  
落とした場合は、必ず管理者またはサービスセン  
ターに連絡してください。

**12 非常時の対処方法**



- 事故発生時
- 火災発生時
- 地震・異常気象発生時

上の様な状況が発生した場合、すぐに機械の運転を  
中止し、管理者及びサービスセンターに連絡して  
ください。