

# 駐車場ご利用時の注意事項


いつも安全・安心にご利用いただくために  
以下の注意事項をもう一度確認願います

## 1 取扱説明を受けましたか？



操作される方は、管理責任者となります。  
取扱説明書を熟読し、必要な知識、取扱い上の注意  
事項を厳守してください。

## 2 車のサイズを確かめて、 ゆっくりと入庫してください

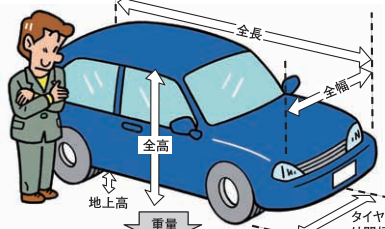

全長・全幅・全高・重量、特に車検証に記載のない  
タイヤ外間幅・最低地上高にも注意してください。

## 3 アンテナ・ドア・ミラーをたたみ、 ロックしてください




厳守いただければ、  
次のご利用者の方が入庫できなくなります。

## 4 乗入口内の無人確認




ドアが開いている場合、庫内に人がいることがあり  
ますので目視で確認してください。

## 5 運転者以外の方は庫内に 入らないでください

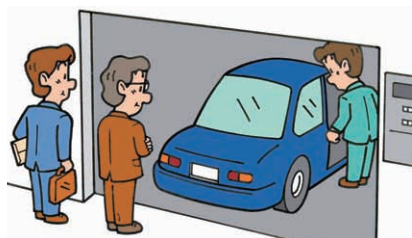

同乗者の乗降は、乗入口の外で行ってください。

## 6 パーキングブレーキを確認

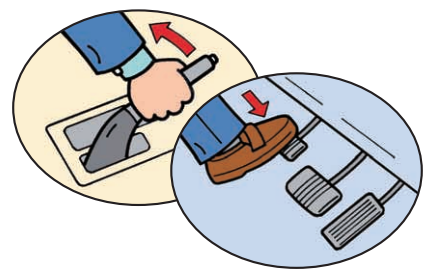


停車中や入庫後は、パーキングブレーキを確実に  
かけてください。

## 7 周囲の確認



ターンテーブルの周囲に人がいないことや障害物  
がないことを確認の上操作してください。

## 8 入庫後は扉を閉じてください

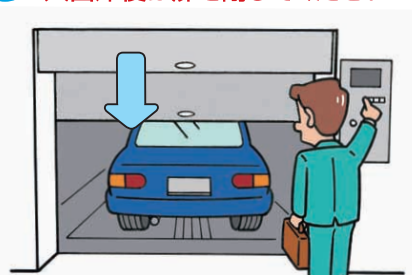


庫内の安全を確認の上、入口の扉を閉じてください。

## 9 駐車場運転中は車のリモコン 操作をしないでください




機器の誤動作や車のロック解除によって事故の原  
因となります。

## 10 車の改造・突起物のある車は 入庫できません

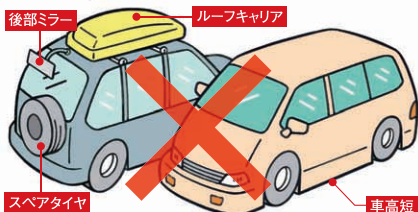

入庫可能な車種(型式)であっても、改造や突起物  
によって内部で機器と接触する危険がありますの  
で入庫できません。

## 11 落し物に注意

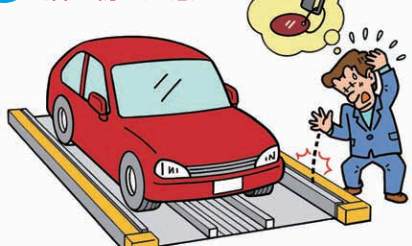

隙間から物を落とさないように注意してください。  
落とした場合は、必ず管理者またはサービスセン  
ターに連絡してください。

## 12 非常時の対処方法



- 事故発生時
- 火災発生時
- 地震・異常気象発生時

上の様な状況が発生した場合、すぐに機械の運転を  
中止し、管理者及びサービスセンターに連絡して  
ください。