

駐車場ご利用時の注意事項


いつも安全・安心をご利用いただきために
以下の注意事項をもう一度確認願います

1 取扱説明を受けましたか？



管理者より取扱説明を受けて下さい。
取扱説明書を熟読し、必要な知識、取扱い上の注意事項を厳守してください。

2 車のサイズを確かめて、ゆっくりと入出庫してください

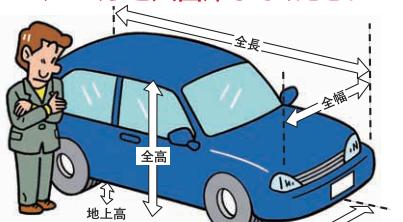

全長・全幅・全高・重量、特に車検証に記載のないタイヤ外間幅・最低地上高にも注意してください。

3 アンテナ・ドア・ミラーをたたみ、ロックしてください



厳守いただけなければ、次のご利用の方方が入出庫できなくなります。

4 乗込口内の無人確認



ドアが開いている場合、庫内に人がいることがありますので目視で確認してください。

5 運転者以外の方は庫内に入らないでください



同乗者の乗降は、乗込口の外で行ってください。

6 パーキングブレーキを確認




停車中や入庫後は、パーキングブレーキを確実にかけてください。

7 周囲の確認



ターンテーブルの周囲に人がいないことや障害物がないことを確認の上操作してください。

8 出入庫後は扉を閉じてください

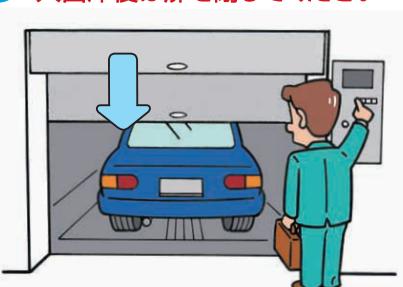

庫内の安全を確認の上、入口の扉を閉じてください。

9 駐車場運転中は車のリモコン操作をしないでください



機器の誤動作や車のロック解除によって事故の原因となります。

10 車の改造・突起物のある車は入庫できません



入庫可能な車種(型式)であっても、改造や突起物によって内部で機器と接触する危険がありますので入庫できません。

11 落し物に注意



隙間から物を落とさないように注意してください。落とした場合は、必ず管理者またはサービスセンターに連絡してください。

12 非常時の対処方法



- 事故発生時
- 火災発生時
- 地震・異常気象発生時

上の様な状況が発生した場合、すぐに機械の運転を中止し、管理者及びサービスセンターに連絡してください。